雲南夢ネット　インターネット接続サービス

設定手順書

Windows Vista 版

雲南夢ネット　掛合局・飯南局サポートセンター
0120-956-942

設定手順書の構成

導入編

設定を行う前にお読みください。

１ LANカード／ボードの準備

ＬＡＮカード／ボードの準備についてご説明いたします。
始めから内臓されている機種の場合や、既に増設をされている場合は不要です。

２ ケーブルモデムの設置

ケーブルモデムの概要と接続についてご説明いたします。

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

３ TCP/IPの設定

ネットワークの設定についてご説明いたします。

４ インターネットオプションの設定

インターネットオプションの設定についてご説明いたします。

５ OutLook Express の設定

代表的なメールソフトとしてOutlook Expressの設定についてご説明いたします。

ＦＡＱ編

トラブルシューティング。故障かなと思ったらお読みください。

６ トラブルシューティング

トラブルシューティングについてご説明いたします。

1. LANボード／カードの準備

1－1 LANボード／カードの準備

パソコンをケーブルモデムに接続するためにLANボードまたはLANカードが必要になります。あらかじめ内臓されている場合や、既に増設をされている場合は新たに用意される必要はありません。

ご購入の際は、お使いのパソコンの機種で動作確認が取れていることをご確認ください。ご不明な場合は、お使いのパソコンの機種名を調べた上で、パソコンの取り扱いのあるお店でご相談いただきますようお願いいたします。

一般的な形状と確認事項

■デスクトップ型の場合

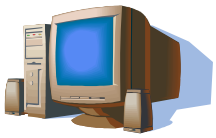

→

LANボード

■ノート型パソコンの場合

→

LANカード

※お使いのパソコンで動作確認が取れていることをご確認ください。
※パソコン側に空きスロットがあることを確認ください。

1－2 LANボード／カードの増設手順

ＬＡＮボード／カードの説明書を参照いただき、増設を行ってください。ご不明な点は購入店またはメーカへお問い合わせください。なお、増設はお客様の責任の元に行ってください。

2. ケーブルモデムの設置（FCM-140U）

2－1 ケーブルモデムの概要

お客様へ配布しましたケーブルモデムはフジクラ製（FCM-140U）となります。

・他のケーブルモデムはご利用できませんのでご注意ください。

2－2 ケーブルモデムの接続

① Ethernetポート

モデムに添付のＬＡＮケーブルでお使いのパソコンのＬＡＮコネクタと接続します。
添付のＬＡＮケーブルで届かない場合は、適当な長さのものを別途ご購入ください。
ＬＡＮケーブルの種類は「カテゴリ５、ストレート」です。

② Cableコネクタ

インターネット専用同軸ケーブルを接続します。
通常、当組合が指定する工事業者が接続します。

③ 電源入力端子

ＡＣアダプタを接続します。

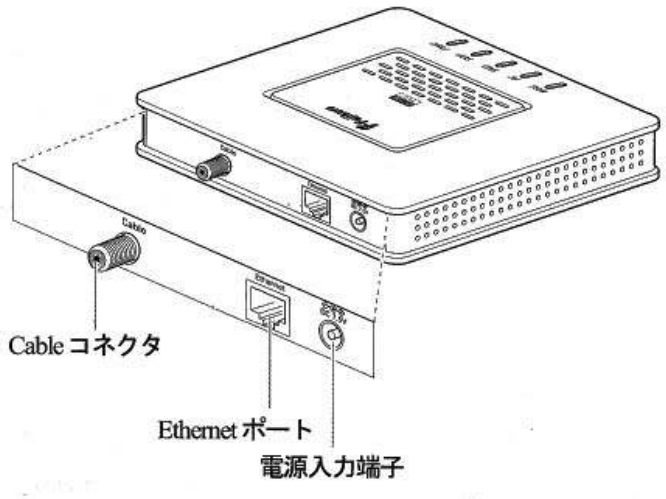

2－2 ケーブルモデムの接続

≪パソコンとの接続≫

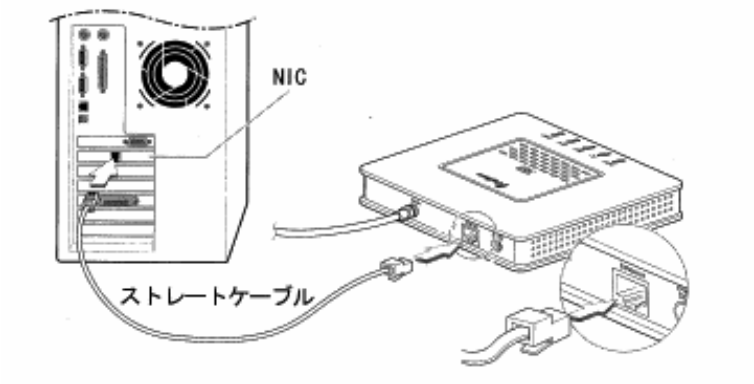

≪電源アダプタの接続≫

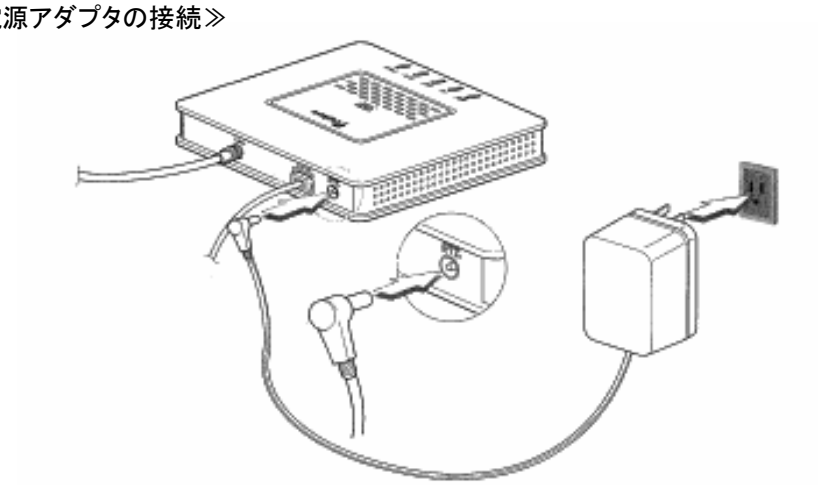

2－3 前面パネルの各種ランプの説明

ケーブルモデム前面パネルの各種ランプの説明です。
（詳細はモデム添付の説明書をご参照ください。）

MSG ： 使用しません。
PC ： お客様のパソコンと当組合センタ装置の間で通信確立ができている場合点灯します。
SND ： データ受信のための初期化中に点滅、待機中は点灯、受信中はすばやく点滅します。
RCV ： データ送信のための初期化中に点滅、待機中は点灯、送信中はすばやく点滅します。
PWR ： 電源投入時緑色に点灯します。

4. TCP／IP設定

≪Windows Vista 編≫

3－1 TCP／IP設定

１．〔スタートボタン〕から〔コントロールパネル〕を開きます。

２．〔コントロールパネル〕の中から〔ネットワークとインターネット〕を開きます。

３．〔ネットワークとインターネット〕の中から〔ネットワークと共有センター〕を開きます。

≪Windows Vista 編≫

3－1 TCP／IP設定

４．〔ネットワークと共有センター〕の中から〔ネットワーク接続の管理〕を開きます。

３．ＡＤＳＬモデムとの通信ができている場合、〔LANまたは高速インターネット〕の中に接続中のアイコンが表示されるので、このアイコンをダブルクリックします。

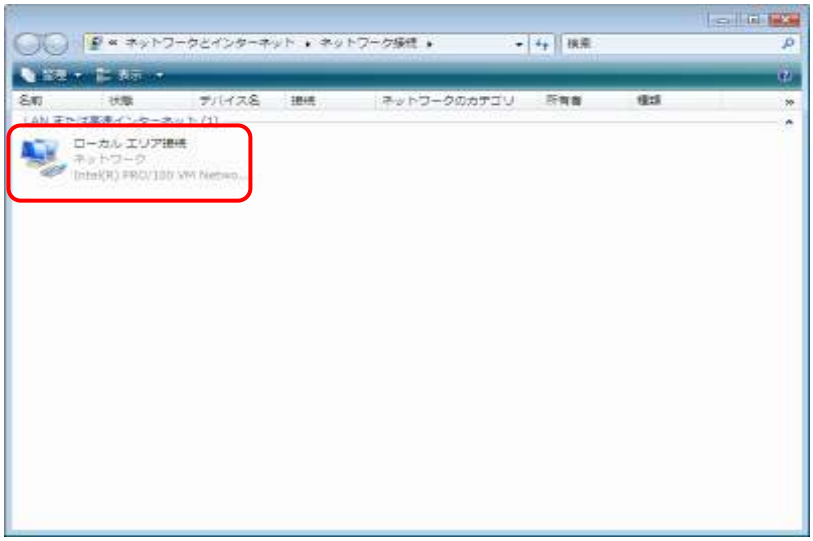

≪Windows Vista 編≫

3－1 TCP／IP設定

１．〔ローカルエリア接続のプロパティ〕が起動します。

２．〔インターネットプロトコル バージョン４（TCP/IPv4）〕を選択し〔プロパティ〕をクリックします。

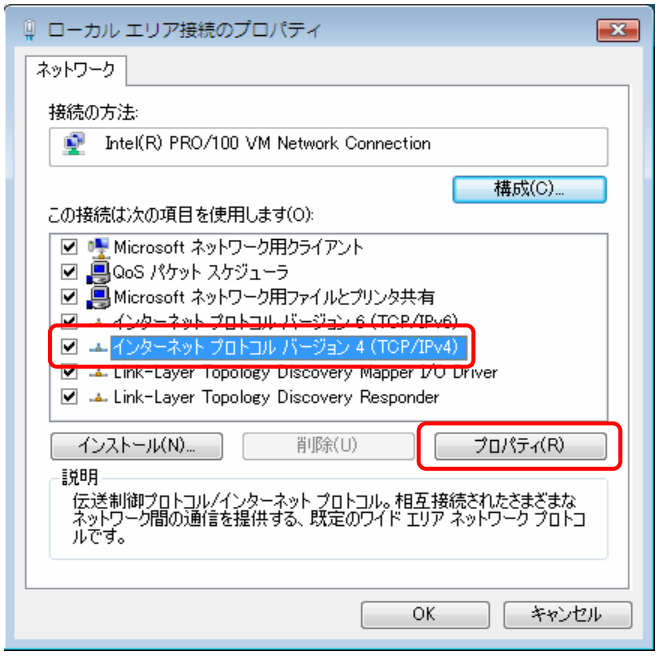

３．〔インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ〕では下記の通り設定します。

４．〔ＩＰアドレスを自動的に取得する〕〔ＤＮＳサーバーのアドレスを自動的に取得する〕を選択します。最後に〔ＯＫ〕をクリックします。

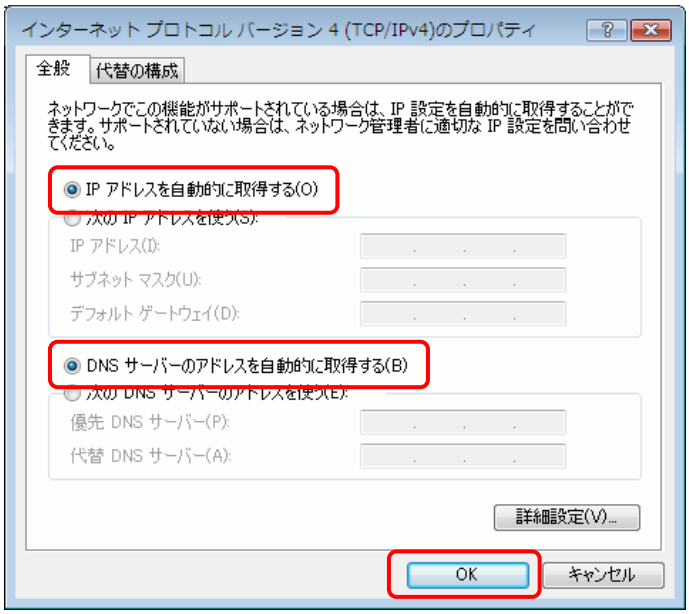

≪Windows Vista 編≫

3－1 TCP／IP設定

５．最後に〔ローカルエリア接続のプロパティ〕画面で〔ＯＫ〕をクリックします。

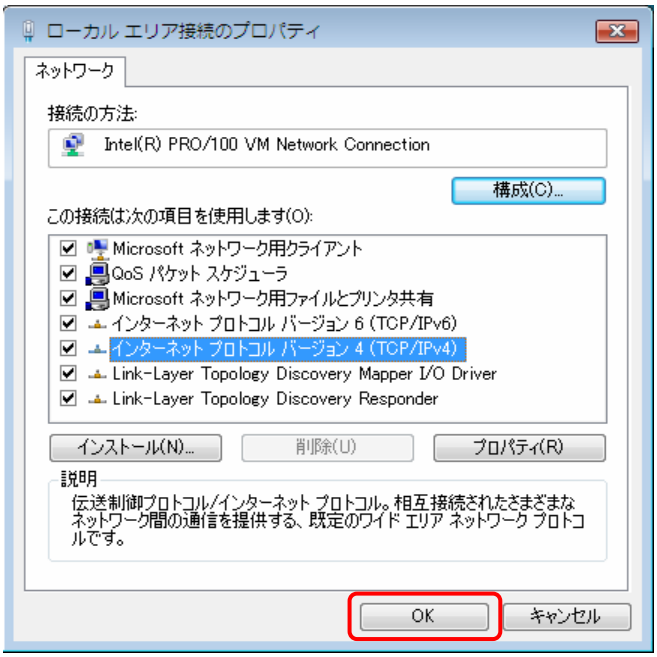

以上でネットワークの設定は終了です。

4. インターネット オプションの設定

≪Windows Vista 編≫

4－1 設定

1．〔スタートボタン〕から〔コントロールパネル〕を開きます。

2．〔コントロールパネル〕の中から〔ネットワークとインターネット〕を開きます。

3．〔ネットワークとインターネット〕の中から〔インターネットオプション〕を起動します。

≪Windows Vista 編≫

4－1 設定

4．〔インターネットのプロパティ〕の〔全般〕タブが表示されます。
〔アドレス〕にインターネットエクスプローラを開いた時に最初に表示したいページのアドレスを入力し〔適用〕をクリックします。

例）いいし夢ネットのトップページ　　http://www.i-yume.ne.jp

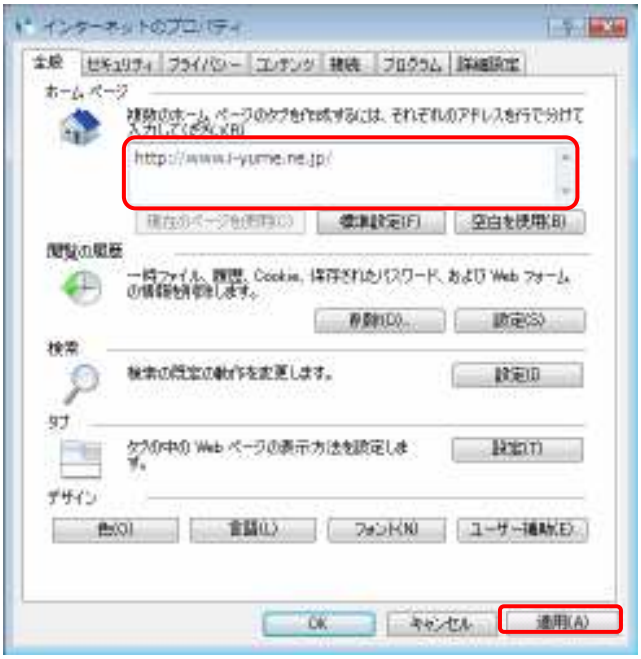

5．次に〔接続〕タブを選択し、〔ダイヤルしない〕 を選択し〔適用〕をクリックします。
設定しましたら、〔LAN の設定〕ボタンをクリックします。

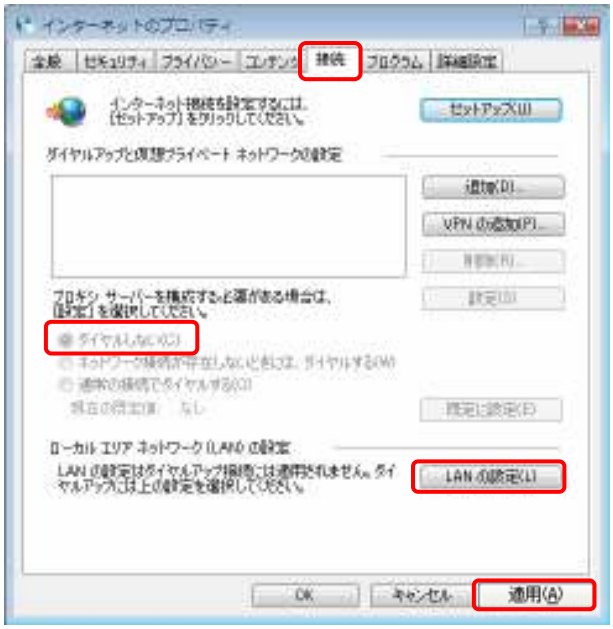

≪Windows Vista 編≫

4－1 設定

6．〔ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定〕の画面が表示されます。
全てチェックがないことを確認し〔OK〕ボタンをクリックします。

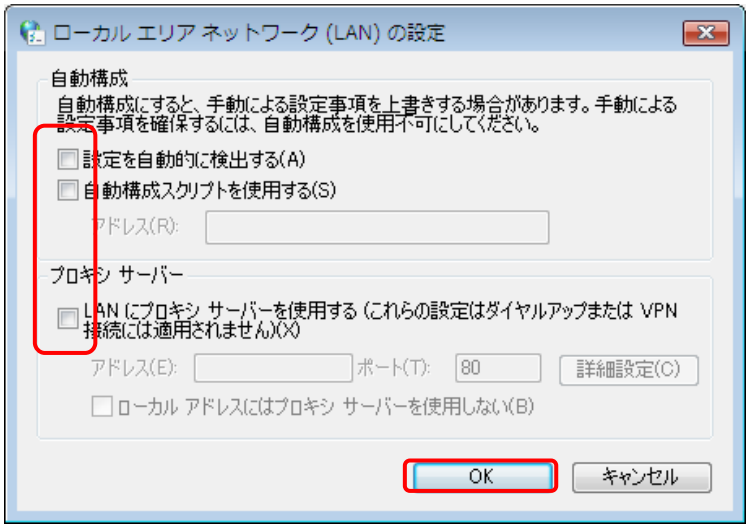

〔インターネットのプロパティ〕画面に戻りますので〔OK〕ボタンをクリックします。

7．［スタートボタン］から〔インターネット〕を開き、４－１の〔４.〕で指定したページが開くことを確認します。

以上でインターネット オプションの設定の設定は終了です。

5. Windows メール の設定方法

≪Windows Vista 編≫

5－1　設定

1．Windows メールを起動します。
（デスクトップにアイコンがない場合は、[スタート]-[メール]等から起動します。）

2．メニューバーの［ツール］から［アカウント］を選択します。

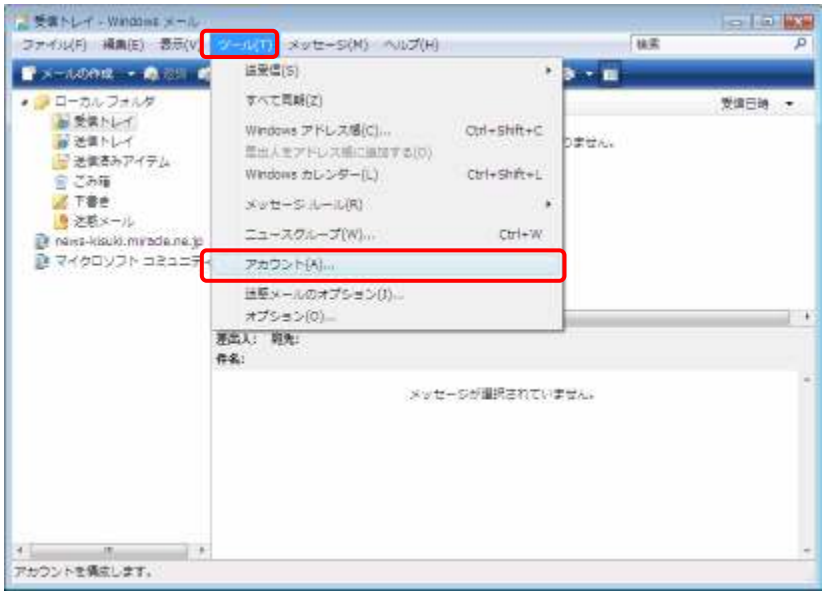

3．表示された［インターネットアカウント］の画面で、［追加］をクリックします。

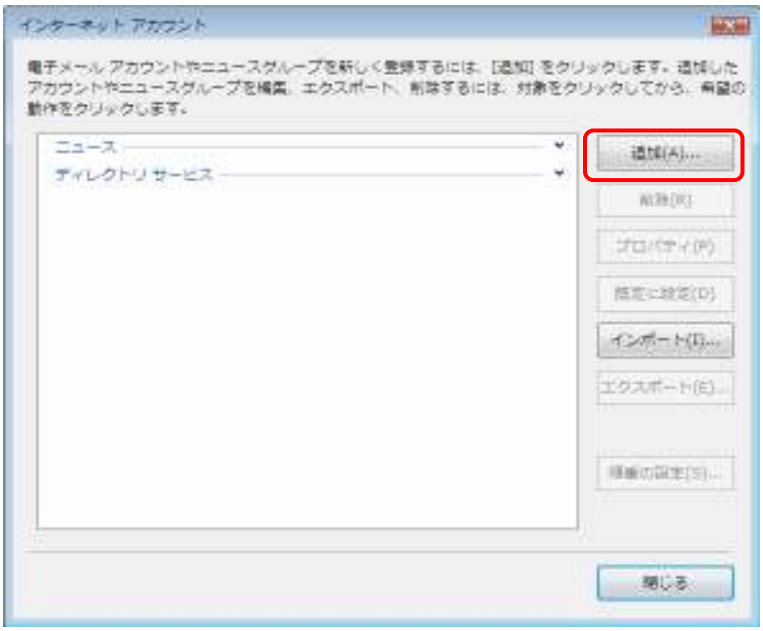

≪Windows Vista 編≫

5－1　設定

4．〔電子メールアカウント〕を選択し、〔次へ〕をクリックします。

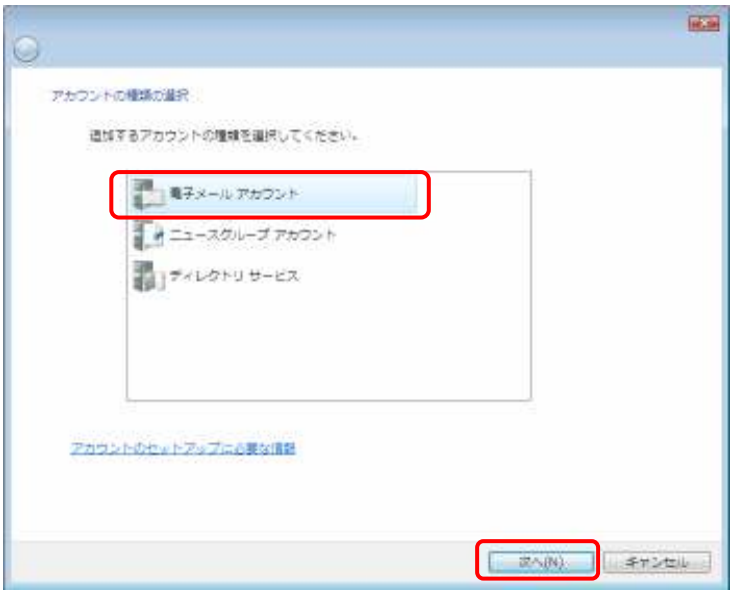

5．［名前］画面の［表示名］にお客様のお名前を入力し、［次へ］をクリックします。
（任意の名前でも結構です。）

例）山田　太郎

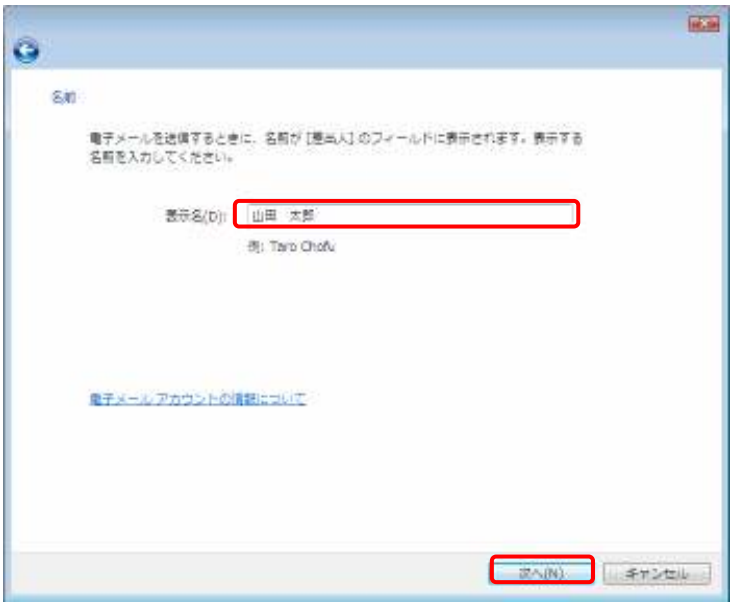

≪Windows Vista 編≫

5－1 設定

6．［インターネット電子メールアドレス］画面の［電子メールアドレス(E)］にお客様の電子メールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。

［電子メールアドレス］：「登録のご通知に記載されている「メールアドレス」を入力します。

例）taro@i-yume.ne.jp

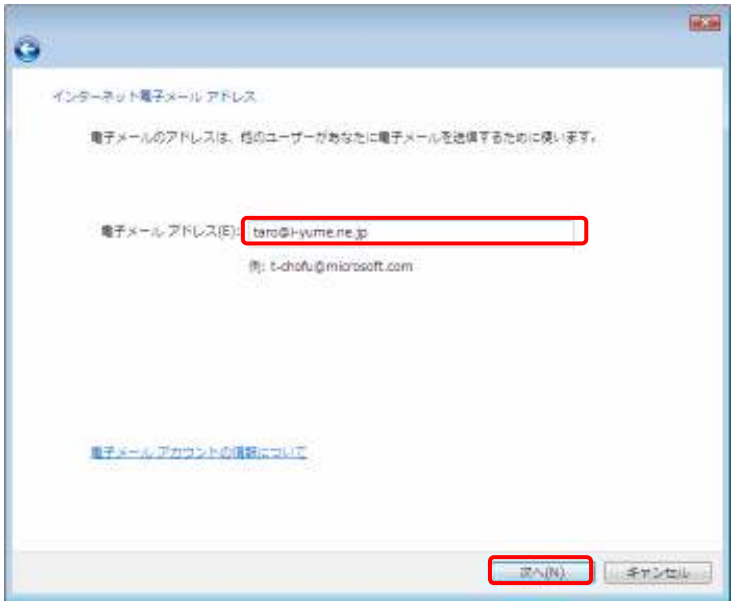

7．［電子メールサーバー名］画面で以下のように入力し、［次へ］をクリックします。

［電子メールサーバーの種類］ ：［POP3］を選択
［受信メール（POP3 またはIMAP）サーバー］ ：ml-i.i-yume.ne.jp
［送信メール（SMTP）サーバー］ ：ml-i.i-yume.ne.jp

≪Windows Vista 編≫

5－1 設定

8．［インターネットメールログオン］画面以下のように入力し、［次へ］をクリックします。

［ユーザー名］：『登録通知』に記載されている「メールアカウント」を入力します。
（ ６－１にて記載しました”③メールアカウント”の項目）
例）taro
［パスワード］　：『登録通知』に記載されている「メールパスワード」を入力します。
（ ６－１にて記載しました”④メールパスワード”の項目）
大文字、小文字に気を付けて入力ください。
［パスワードを保存する］：　チェックする。

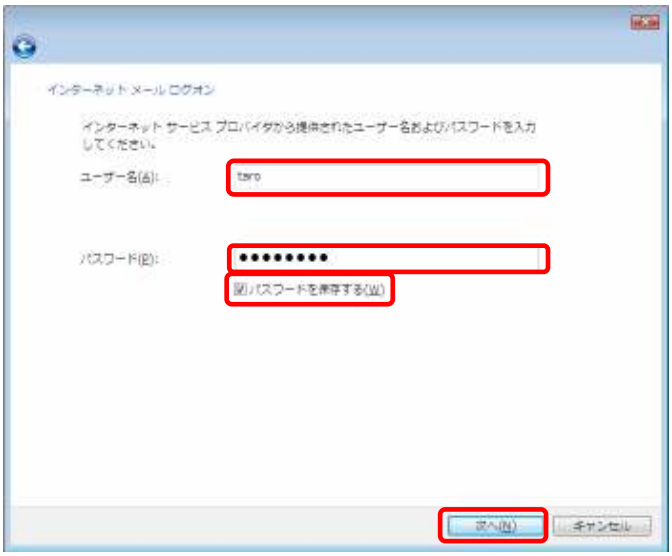

9．［設定完了］画面で［完了］をクリックします。

≪Windows Vista 編≫

5－1 設定

１０．［インターネットアカウント］画面の［メール］タブに戻りますので、該当するアカントを選択し［プロパティ］ボタンをクリックします。

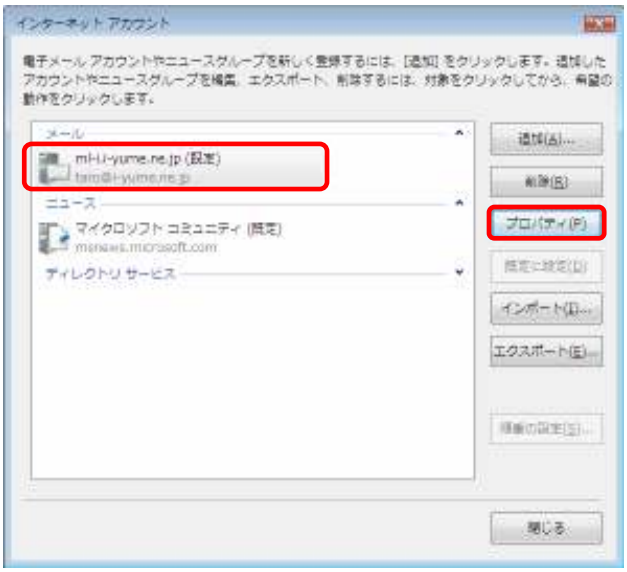

１１．表示された画面の「接続」タブを選択します。画面中の［このアカウントには次の接続を使用する］をチェックし、［ローカルエリアネットワーク(LAN)］を選択し「OK」をクリックします。

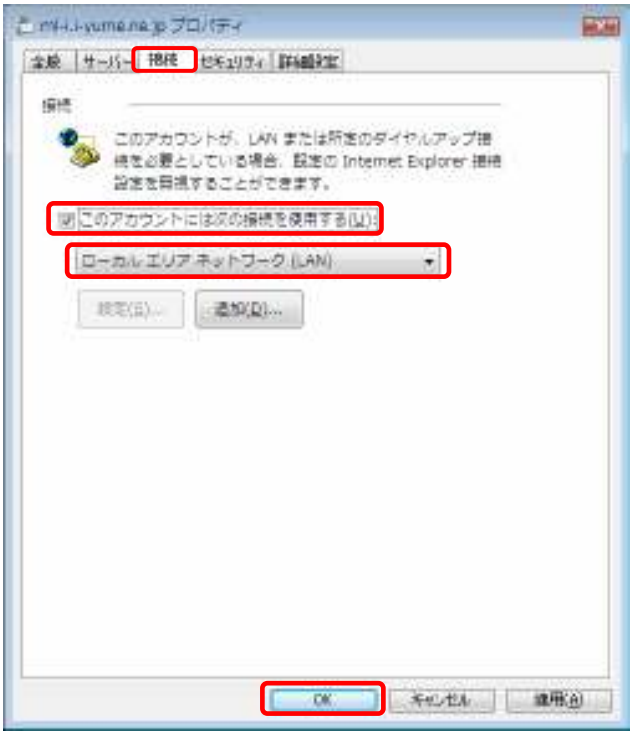

≪Windows Vista 編≫

5－1　設定

１２．［インターネットアカウント］画面に戻りますので［閉じる］をクリックします。

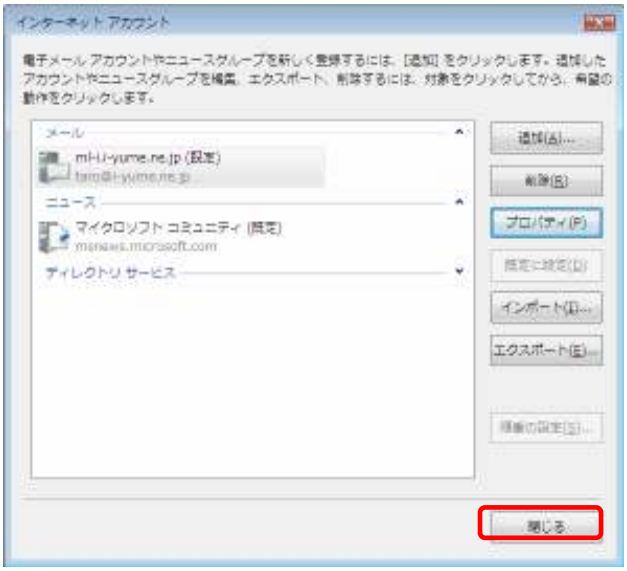

以上で Windows メール の設定は終了です。

６．故障かなと思ったら！　こちらをご確認ください。

６－１　インターネットへつながらない

１．ケーブルモデム、パソコン、各ケーブルの接続をご確認ください。
詳細は本設定手順書の〔導入編〕〔２.ケーブルモデムの設置〕及び
ケーブルモデム取扱説明書の［付録Ａ　問題解決］をご確認ください。

２．ケーブルモデムのACアダプタをコンセントから取り外し、約１０秒後に再度
つないでください。モデムの前面ランプが落ち着いた後、パソコンの再起動を
行ってください。

３．パソコンの〔ＴＣＰ／ＩＰ〕設定をご確認ください。
詳細は本設定手順書の〔設定編〕〔３．ＴＣＰ／ＩＰ設定〕をご確認ください。

４．サポートセンターへご連絡ください。専門の係員がサポートいたします。